

5. 插上電源插頭，產品會發出“嘀”一聲，顯示屏會閃亮一秒後熄滅，產品便是處於待機狀態。
6. 開機：按下“開/關”鍵開機，顯示屏顯示定時時間“0.45”（即默認為定時45分鐘）。同時默認燕窩1模式指示燈閃。
7. 功能：開機後，默認的燕窩1指示燈閃3秒，如3秒內未有按鍵操作，則會以此模式及顯示的時間開始操作。在3秒內每按一下功能鍵，則指示燈會依次序切換到燕窩2、燕窩3、蟲草、養生茶、花膠、保溫模式閃亮，同時顯示屏會顯示相應模式的操作時間，3秒後指示燈常亮，機器開始啟動加熱。（加熱食物時，請用“定時”的方式來控制食物的加熱時間。）
8. 定時：各模式指示燈在閃亮時，按下“定時”鍵，即時間每按下一次增加5分鐘，並在顯示屏上顯示出。當定時設定值超出最大時間，則會切換到最小的時間重新累加。3秒內不操作按鍵，機器就會以設定的模式及時間啟動加熱。
9. 預約：調整好所需的模式及時間後，功能指示在閃亮狀態下可按下“預約”鍵調整預約時間，每按下一次增加30分鐘。如3秒未操作，功能指示燈會常亮。顯示屏的預約時間會慢閃，提示機器處於預約狀態，並倒計時顯示預約剩餘時間。倒計時結束後機器會按已選模式即時啟動加熱，並顯示操作剩餘時間。
10. 保溫：燕窩1、燕窩2及燕窩3操作時間結束後，便會自動關機。其它模式操作結束後會自動切換到低功率保溫狀態。保溫模式指示燈亮，同時顯示屏顯示“EE”。
11. 提示聲：產品通電及每次按鍵操作都會伴隨“嘀”一聲。

故障排除

如出現以下異常情況或故障，應立即停止使用本產品，並將本產品送至指定的售後服務中心，並由專業人員進行檢查及維修。

1. 電源線或電源插頭異常發熱。
2. 稍微屈曲電源線，產品即時出現斷續通電的情況。
3. 產品異常發熱、釋出燒焦味道或冒煙。
4. 當接觸產品的外殼，有感覺到觸電情況。
5. 有部分時間無法自行斷電。
6. 指示燈不亮，但主機發熱。
7. 指示燈亮，但主機沒有發熱。
8. 超過預設時間，食物卻不熱。

清潔、保養和維護

1. 清潔前，必須拔除電源插頭，並待本產品完全冷卻方可清洗，涼乾後可存放在乾爽的環境中。
2. 清洗玻璃杯及玻璃蓋時，可用溫水及少量中性清潔劑清洗。如發現機身、顯示屏、壺蓋手柄或鋁筒有污漬，只可用濕布抹淨並用乾毛巾印乾方可使用，切勿使用有毒或含腐蝕性的清潔劑進行清潔。
3. 切勿用水直接清洗主機外殼，亦避免讓液體流入本產品，以免造成故障及危險。
4. 尖銳物件會損壞主機的控制面板及主機的封邊，請勿使用。
5. 切勿將電源線纏繞在本產品四周或壓住電源線，避免造成電源線損壞。

售後服務

1. 由購買日起的1年保養期內，經樓上有限公司之服務人員確認產品故障屬正常使用發生，本公司將提供免費維修或更換零件服務。經更換之任何損壞/毀零件，將屬本公司所有。保養範圍不包括修理或更換損耗性零件和配件（包括玻璃杯、玻璃蓋及電源線等）。如使用不當，或作其他商業用途，或未依照說明書使用，保養服務將無效，本公司將不會承擔任何損壞的維修及賠償。
2. 如需維修，用戶必須携同產品(包括所有配件)親臨“大圍招牌店(地址: 香港新界大圍成運路13-15號樓上集團中心地下)”辦理，並出示購買/換購的收據。

請填寫以下資料並妥善保存

產品名稱：更「家」鮮燉盅 產品型號：81090147
用戶名稱： 電話號碼：
購買門店： 購買日期：
收據編號： 備註項目：

*電子版說明書可以於樓上有限公司網頁(www.hkjebn.com)下載

正貨二維碼貼於主機上

可到樓上官方網站 (www.hkjebn.com)或微信公眾號 (樓上有限公司) 使用防偽功能作驗證。

HKJEBN.COM 最新價目即時知

f | 樓上 · 樓上有限公司

樓上海外旗艦店 · 樓上海外官方旗艦店

經銷商：
樓上有限公司 香港大圍成運路13-15號樓上集團中心

顧客服務及烹調專線(上午9:00 - 晚上9:00)：
香港 (852) 2300 1800 內地 400 120 1339 澳門 080 0218

樓上
·食好嘢·

更「家」鮮燉盅

產品說明書



本說明書中的圖示可能有與實物不同的地方，僅供參考。
本產品已通過IEC60335-2-15安全檢測
產品型號：81090147

非常感謝您選購樓上更「家」鮮燉盅。在使用本產品前，請仔細閱讀本說明書，並保存以備日後參考。
不遵循或忽視這些安全注意事項，有可能導致火災、觸電或個人傷害。

說明書目錄

1. 產品簡介	P.1
2. 包裝清單	P.1
3. 產品規格	P.2
4. 安全注意事項	P.2
5. 功能模式、控制面板及產品結構	P.3-4
6. 使用方法	P.4-5
7. 故障排除	P.6
8. 清潔、保養和維護	P.6
9. 售後服務	P.7

產品簡介

- 智能預約定時，無需看管，操作簡單。
- 七個模式，專為燕窩等養生產品而設。
- 分體設計，易清潔，方便使用。
- 高硼硅玻璃杯，安全放心。

小貼士

燉煮燕窩建議使用室溫蒸餾水或白開水，即攝氏20度左右或以上水溫，效果較佳。

包裝清單

1. 主機	1部	4. 電源線	1條
2. 玻璃杯	1個	5. 說明書	1本
3. 玻璃杯蓋	1個		

產品規格

電壓功率	220V~50Hz 90W
產品尺寸	175(長)*132(闊)*213mm(高)
外包裝尺寸	285(長)*200(闊)*198mm(高)
產品淨重	0.72Kg
產品材質	鋁、玻璃、ABS、PP塑料等
玻璃杯容量	400ml
使用環境溫度	5°C至35°C

安全警告!

- 警告! 烹調時及剛完成烹調後，切勿將手、面或身體靠近上蓋蒸氣孔或觸摸主機，以免被高溫蒸氣或濺出的液體燙傷。
- 為避免燙傷，本產品冷卻前，請勿讓兒童接近。
- 如發現電源線或插頭有破損，為避免危險，應立即停止使用，並聯絡樓上有限公司之服務人員進行檢查或維修。
- 玻璃杯為易碎品，使用時應輕拿輕放，且不能碰到堅硬的物體。
- 如產品外殼、玻璃杯及杯蓋有破損或崩裂，應立刻停止使用，且可能會有破碎的玻璃殘留在杯內，杯內食物不可食用。

注意事項

- 切勿將玻璃杯以外的部件（包括電源底座）放入水中清洗，或讓液體飛濺至電源插頭、電線末端連接機身插口及底座耦合器位置，確保壺身保持乾燥，以免造成漏電及發生故障。
- 請使用配套的玻璃杯容器盛放要加熱的飲品或食物，不能用其它杯子、容器或食物直接放入鋁筒內使用。
- 檢查本地電壓是否與產品額定電壓相符，將插頭插在合適的插座上。切勿與其他高功率的電器共用同一插座，以免電力負荷過重。同時，插座也必須接駁地線。
- 必須使用生產商提供的原裝配件（包括電源線），切勿擅自打開本機外殼、改裝本產品或使用非生產商提供的零件進行修理，可能會造成觸電或火災。

- 本產品僅供家用或在類似環境下加熱燕窩等養生產品，例如：商店、辦公室和其他工作環境中的員工廚房區域；農舍；由酒店、汽車旅館和其他住宅類型環境的客戶使用；住宿加早餐類似的環境。切勿靠近熱源及火源（如焗爐及電磁爐等）或於戶外使用。如因使用不當引致任何損毀，本公司一概不負責。
- 長時間密集地使用本產品，會讓控制裝置範圍變熱。此為正常情況，並不代表故障。
- 本產品並非玩具，請勿讓兒童玩耍。如需使用，必須接受負責其安全人士的監督或指導如何安全地使用和理解所涉及的危險。打開包裝箱後，將所有配件取出，並儘快將包裝物料安全棄置，以免兒童當作玩具而造成危險。
- 本產品使用時，表面溫度會上升(頂端位置會很熱)，關機後一段時間仍可能會出現燙手，應避免觸碰，以免燙傷。
- 本產品不適合身體、感官或精神力有缺陷或缺乏經驗和知識的人（包括兒童）使用，除非他們已由負責其安全的人員就使用本設備進行監督或指導。
- 切勿加熱密封的罐裝或瓶裝食品，以免壓力積聚，引起爆炸，造成損傷或損毀。

各模式功能時間

模式	1	2	3	4	5	6	7
功能	燕窩1	燕窩2	燕窩3	蟲草	養生茶	花膠	保溫
默認時間	0:45	0:55	1:00	1:30	1:00	1:20	EE
定時調節範圍	0:10 - 2:00						不可調
預約調節範圍	0:30 - 9:30						

浸燉時間可視乎食材規格作出微調。

如產品進行技術更新，將以新版說明為準，恕不另行通知。
產品外觀、顏色如有改動，則以製造商生產資料為準。


按鍵及屏幕顯示介紹



注意!!

如發現機器故障，請聯絡售後處理。
請勿自行拆解本機，以免造成安全問題。

產品結構

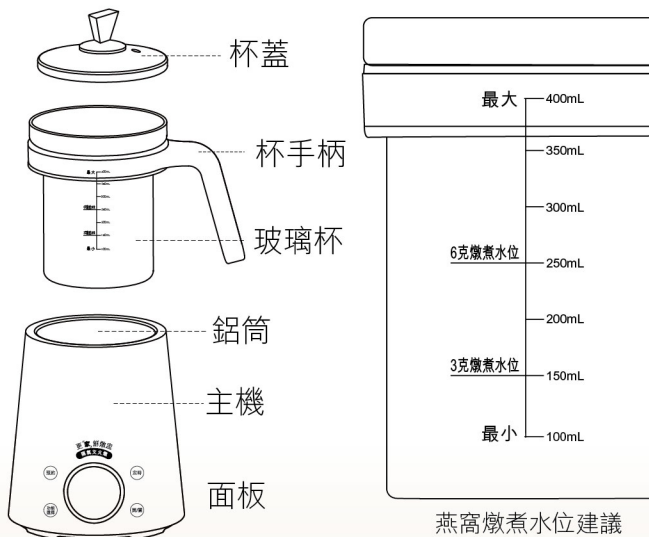

使用方法

- 使用更「家」鮮燉盅前請將本產品水平放置在室內乾燥的地方。
- 取出玻璃杯，裝入要加熱的食物（食物量不能超過玻璃杯容量的80%，否則加熱時食物容易溢出，最少量不小於玻璃杯容量的20%，否則水份容易燒乾而破壞食物營養）。
- 燉煮期間不建議加入額外材料，如冰糖等。
- 請用布將玻璃杯外面及底部擦乾，並將裝好食物的玻璃杯放於主機的鋁筒內。